


ВЫСОТНАЯ

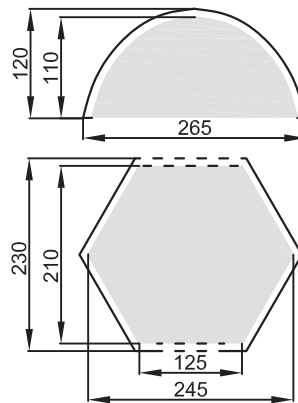

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест : 3.
 Внутренняя палатка : 210x245x110 см.
 Тент : 230x265x120 см.
 Входы: тубус Ø75 см, дверь на застёжке-молнии.
 Габариты в упаковке : Ø25x50 см.
 Вес полный : 3,9 кг.
 Вес минимальный : 3,5 кг.
 Швы тента и дна проклеены влагозащитной лентой.
 Вход внутренней палатки продублирован сеткой.
 Молнии : YKK.
 Каркас : YUNAN Ø 9,5 мм 7001-T6.
 Колышки : 16 см, круглые.
МАТЕРИАЛЫ
 Тент : Polyester Taffeta RipStop 190T PU 5000 мм.
 Внутренняя палатка : Polyester Taffeta 190T, BR.
 Дно : Polyester Taffeta RipStop 190T PU 5000 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тент : 1 шт.
2. Внутренняя палатка : 1 шт.
3. Каркас : 6 стоек, 1 шайба-соединитель.
4. Ветровые оттяжки : 6 шт.
5. Подвесная полка из сетки : 1 шт.
6. Колышки : 6 шт.
7. Упаковочные мешки :
 - палатки : 1 шт.
 - каркаса : 1 шт.
 - колышков : 1 шт.
8. Инструкция.

Перед использованием палатки внимательно ознакомьтесь с инструкцией, установите палатку и проверьте комплектацию.

УСТАНОВКА ПАЛАТКИ

1. Разложить внутреннюю палатку на ровной поверхности.
2. Расправить дно палатки и закрепить его.
3. Собрать стойки. Вставить концы стоек в шайбу-соединитель.
Втулку одного сегмента вставлять в следующий сегмент до упора!
4. Концы стоек (с законцовками) вставить в люверсы на стропах дна.
5. Крючками растянуть внутреннюю палатку на каркасе.
6. Макушку внутренней палатки закрепить клевантом через отверстие шайбы-соединителя.
7. Накрыть палатку тентом, совместив входы тента и внутренней палатки.
8. Пристегнуть стропы тента к концам стоек.
9. При необходимости, в ветреную погоду, использовать дополнительные ветровые оттяжки.

ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Закрывать молнии входов.
2. Открепить дно палатки.
3. Снять с концов стоек стропы тента, снять тент.
4. Отстегнуть крючки, крепящие внутреннюю палатку. Вынуть концы стоек из люверсов.
5. Вынуть концы стоек из шайбы-соединителя. Сложить стойки.
При складывании стоек, старайтесь не ударять торцы трубок друг о друга!
6. Палатку отряхнуть от влаги, удалить мусор и аккуратно упаковать в мешок.

Перед длительным хранением необходимо очистить палатку от мусора и грязи. При необходимости постирать вручную в тёплом мыльном растворе, тщательно высушить. Хранить палатку в тёмном сухом месте, вдали от нагревательных приборов.

VYSOTNAYA

TECHNICAL INFORMATION

- Person : 3.
- Inner tent size : 210x245x110 cm.
- Fly : 230x265x120 cm.
- Entrances: tubus Ø75 cm, door on zipper.
- Package size : Ø25x50 cm.
- Weight packed : 3,9 kg.
- Weight min : 3,5 kg.
- Inner tent bottom seams are glued with special tape.
- Door has duplicating mesh layer against mosquitos.
- Zippers : YKK.
- Poles : YUNAN Ø 9,5mm 7001-T6.
- Pegs : 16 cm, round.
- MATERIALS
- Fly : Polyester Taffeta RipStop 190T PU 5000 mm.
- Inner tent : Polyester Taffeta 190T, BR.
- Bottom : Polyester Taffeta RipStop 190T PU 5000 mm.

TENT KIT

- 1. Fly : 1 pc.
- 2. Inner tent : 1 pc.
- 3. Frame : poles (6 pc.), hub (1 pc.)
- 4. Pendant shelf : 1 pc.
- 5. Pegs : 6 pcs.
- 6. Wind guys : 6 pcs.
- 7. Packing bags:
- tent : 1 pc.
- poles : 1 pc.
- pegs : 1 pc.
- 8. Instruction

INSTRUCTION

Before using the tent, please, read the instruction carefully, assemble the tent and check the bundling.

ASSEMBLE ORDER

1. Put the tent on the ground.
2. Expand bottom and fix tent by pegs.
3. Assemble the poles. Insert pole ends into the hub. *Connecting element of one pole should be carefully inserted into another up to the stop!*
4. Insert pole ends (with pin) into the metal ring on the bottom.
5. Fix the inner tent using plastic hooks.
6. The top of the inner tent to secure the toggle through the hole of the hub.
7. Cover the inner tent with the fly. Watch the entrances of inner tent and fly should be on one side.
8. Fasten fly slings with metal ring to the pole ends.
9. Use the wind guys to improve the tent stability if necessary.

DISASSEMBLE

1. Close the doors.
2. Take off all the pegs.
3. Take off fly's metal rings from the poles ends, remove fly.
4. Unfasten the hooks fixing inner tent.
5. Take off the poles ends from the metal rings.
5. Take off the poles ends from hub.
- Disassemble the poles.
- Don't strike the ends, when you folding them up!*
6. Shake the tent off the water and garbage.
- Pack it into the bag.

THE TENT SHOULD BE CLEANED CAREFULLY FROM GARBAGE AND DIRTY BEFORE LONG-TIME KEEPING. WASH IT MANUALLY IN WARM WATER AND DRY IT CAREFULLY IF NECESSERY. KEEP THE TENT IN DRY AND DARK PLACE.