


ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СЕРИЯ RAMP

Однослойная штурмовая альпинистская палатка. Предназначена для установки на небольших скальных полках.
Асимметричная форма позволяет установить палатку вплотную к скале.

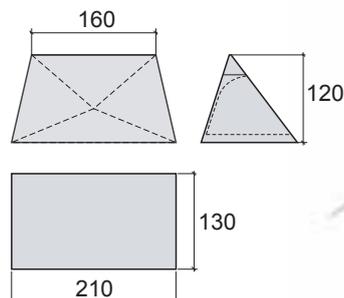

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест: 2
Размеры палати: 210x130x120 см
Габариты в упаковке: 12x15x45 см
Вес: 1,8 кг
Вес минимальной комплектации: 1,4 кг
Швы проварены специальной лентой.

МАТЕРИАЛЫ

Дно: NYLON TAFFETA 210T 70D WR, PU 10000 мм
Тент: POLY TAFFETA Rip-stop 40D SI/PU 3000 мм
Ветровые оттяжки: NYLON Ф 3 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Палатка - 1шт.
2. Шнуры (штурмовые оттяжки) - 8шт.
3. Упаковочные мешки - палатки - 1шт. каркаса - 1шт.
4. Ремонтный набор - кусочки ткани с клеящим слоем - 2шт.
5. Инструкция.

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием палатки внимательно ознакомьтесь с инструкцией, установите палатку и проверьте комплектацию.
Для установки палатки необходимы две треккинговые палки или любые другие стойки длиной не менее 130 см.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПАЛАТКИ

1. Разложить палатку внешней стороной тента вверх
Молнии входов должны быть закрыты!
2. Растянуть дно палатки, закрепив его углы колышками или другими подходящими предметами
3. Концы стоек вставить в кольца на оттяжке конька, нижние концы стоек вставить в петлю оттяжки середины дна
4. Закрепить оттяжки по коньку и отрегулировать их натяжение
Длина оттяжек изменяется с помощью специальных регуляторов
5. При необходимости, в ветреную погоду, используйте дополнительные ветровые оттяжки

ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Освободить оттяжки от крепления
2. Убрать стойки
3. Вытряхнуть из палатки мусор
4. Закрыть молнии входов
5. Отряхнуть от влаги и аккуратно упаковать в сумку

РЕМОНТ ТЕНТА И ДНА

1. Расправьте на ровном месте поврежденный участок внешней стороной вверх
2. Очистите от загрязнения и высушите ремонтируемое место
3. Отрежьте необходимый кусочек ткани из ремонтного набора
4. Отделите от заплатки бумажный защитный слой и приложите ее на поврежденное место, плотно прижав.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ПАЛАТКИ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ПАЛАТКУ ОТ МУСОРА И ГРЯЗИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТИРАТЬ ВРУЧНУЮ В ТЕПЛОМ МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ, ТЩАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЬ.

ХРАНИТЬ ПАЛАТКУ В ТЕМНОМ СУХОМ МЕСТЕ, ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.