


# CLIF

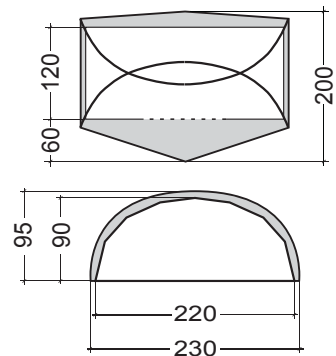

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест : 2  
Внутренняя палатка : 220x120x90 см  
Тент : 230x200x95 см  
Тамбур : 0,7 кв.м.  
Габариты в упаковке : Ø15x40 см  
Вес полный : 2,45 кг  
Вес минимальный : 2,3 кг  
Швы тента и дна проклеены влагозащитной лентой.  
Входы внутренней палатки продублированы сеткой.  
Молнии : YKK  
Каркас : YUNAN Ø8,5 мм 7001-T6  
Кольшки : 19 см, шестигранные  
**МАТЕРИАЛЫ**  
Тент : 40D Nylon Ripstop 240T SI/PU 3000 мм WR  
Внутренняя палатка : 40D Nylon RipStop 240T BR, WR  
Дно : 70D Nylon Taffeta 210T PU 5000 мм WR

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тент : 1 шт
2. Внутренняя палатка : 1 шт
3. Каркас : 1 комплект (2 стойки)
4. Кольшки : 8 шт
5. Ветровые оттяжки : 4 шт.
6. Упаковочные мешки:
  - палатки : 1 шт
  - каркаса : 1 шт
  - кольшков : 1 шт
7. Ремонтный набор:
  - гильза для ремонта стойки : 1 шт
  - лоскуты ткани с клейким слоем
    - для ремонта тента : 1 шт
    - для ремонта дна : 1 шт
  - крючок : 1 шт.
8. Инструкция

## ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием палатки внимательно ознакомьтесь с инструкцией, установите палатку и проверьте комплектацию.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПАЛАТКИ

1. Разложить внутреннюю палатку на ровной поверхности.
2. Собрать стойки. Стойки соединены между собой в двух местах шарнирами.  
*Соединительный элемент одного сегмента вставляя в следующий сегмент до упора!*
3. Концы стоек вставить в люверсы с короткой стороны дна так, чтобы оба конца одной стойки оказались на одной длинной стороне дна.
4. Крючками растянуть внутреннюю палатку на каркасе.
5. Накрыть палатку тентом, совместив входы тента и палатки (совместив красные стропы на тенте и дне).
6. Пристегнуть регулировочные стропы тента к концам стоек.
7. Расправить дно палатки и закрепить его кольшками.
8. Отрегулировать натяжение тента при закрытых молниях входов.
9. При необходимости, в ветренную погоду, использовать дополнительные ветровые оттяжки.

### ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Закрыть все молнии входов и вентиляционные окна.
2. Ослабить натяжение тента. Вынуть из грунта кольшки.
3. Снять с концов стоек стропы тента, снять тент.
4. Вынуть концы стоек из люверсов.
5. Сложить стойки.  
*При складывании стоек, старайтесь не ударять торцы трубок друг о друга!*
6. Палатку отряхнуть от влаги, удалить мусор и аккуратно упаковать в мешок.

### РЕМОНТ СТОЕК КАРКАСА

1. Разобрать палатку.
2. Вывернуть концевик, имеющий резьбовое соединение со стойкой.
3. Развязать или обрезать узел на эластичной тесьме, снять поврежденный сегмент стойки.
4. Прилагаемую гильзу надеть на поврежденное место, гильзу зафиксировать на стойке изоляционной лентой.
5. Нанизать сегменты стойки и концевик на эластичную тесьму завязать узел. Концевик винтить на место.

### РЕМОНТ ТЕНТА И ДНА

1. Расправьте на ровном месте поврежденный участок внешней стороной вверх.
2. Очистите от загрязнения и высушите ремонтируемое место.
3. Отрежьте необходимый кусочек ткани из ремонтного набора.
4. Отделите от заплатки бумажный защитный слой и наложите ее на поврежденное место, плотно прижав.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ПАЛАТКУ ОТ МУСОРА И ГРЯЗИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТИРАТЬ ВРУЧНУЮ В ТЁПЛОМ МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ, ТЩАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЬ. ХРАНИТЬ ПАЛАТКУ В ТЁМНОМ СУХОМ МЕСТЕ, ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

## TECHNICAL INFORMATION

Person : 2  
 Inner tent size : 220x120x90 cm  
 Fly : 230x200x95 cm  
 Vestibule : 0,7 sq.m.  
 Package size : Ø15x40 cm  
 Weight packed : 2,45 kg  
 Weight min : 2,3 kg  
 Inner tent bottom seams are glued with special tape.  
 Doors has duplicating mesh layer against mosquitos.  
 Zippers : YKK  
 Poles : YUNAN Ø8,5 mm 7001-T6  
 Poles : 6-angular, 19 cm  
 MATERIALS  
 Fly : 40D Nylon Ripstop 240T SI/PU 3000 mm WR  
 Inner tent : 40D Nylon Ripstop 240T BR, WR  
 Bottom : 70D Nylon Taffeta 210T PU 5000 mm WR

## TENT KIT

1. Fly : 1 pc.  
 2. Inner tent : 1 pc.  
 3. Poles : 1 poles set (2 poles)  
 4. Pegs : 8 pcs.  
 5. Wind guys : 4 pcs  
 6. Packing bags:  
 - tent : 1 pc.  
 - poles : 1 pc.  
 - pegs : 1 pc.  
 7. Repair kit:  
 - repair pole : 1 pc.  
 - fabric swatches  
 - for fly : 1 pc.  
 - for bottom : 1 pc.  
 - plastic hook : 1 pc.  
 8. Instruction

## INSTRUCTION

Before using the tent, please, read the instruction carefully, assemble the tent and check the bundling.

## ASSEMBLE ORDER

1. Put the inner tent on the ground.
  2. Assemble the poles. The poles are connected with each other by the connecting element.
  3. *Connecting element of one pole should be carefully inserted into another up to the stop!*  
 Insert pole ends into the metal ring on the short side of the bottom. Both pole ends of one pole should be on one long side of the bottom.
  4. Fix the inner tent using plastic hooks.
  5. Cover the inner tent with the fly. Watch the entrances of inner tent and fly (and red tapes) should be on one side.
  6. Fasten fly adjusting slings to the pole ends.
  7. Expand bottom and fix tent by pegs.
  8. Adjust the fly stretching.  
*When the vestibule is stretched, the door on the fly should be closed!*
  9. Use the wind guys to improve the tent stability if necessary. Wind guys length changes with special adjustment.
- DISASSEMBLE
1. Close the door and ventilation windows.
  2. Loosen the tension of fly. Take off all the pegs.
  3. Take off fly's metal rings from the poles ends, remove fly.
  4. Take off the poles ends from the metal rings.
  5. Disassemble the poles.
67. Shake the tent off the water and garbage.  
 Don't snike the ends, when you folding them up!  
 Pack it into the bag.

## POLES REPAIR

1. Disassemble tent.
  2. Unscrew the pole end.
  3. Untie or cut off the knot on the elastic cord and remove the broken pole.
  4. Use the repair pole instead of the broken pole and fix it with adhesive tape.
  5. Put all other poles and pole end on the elastic cord, make a knot. Screw the pole end.
- FLY AND BOTTOM REPAIR
1. Put the fly/bottom on the ground.
  2. The outer side of the fly should be on the top.
  3. Clean the surface and dry the damaged place.
  4. Remove the paper from the glued side of the swatch.
  5. Cut a piece of repair swatch of necessary size.
- and put it on the damaged place, press tightly.

THE TENT SHOULD BE CLEANED CAREFULLY FROM GARBAGE AND DIRTY BEFORE LONG-TIME KEEPING.  
 WASH IT MANUALLY IN WARM WATER AND DRY IT CAREFULLY IF NECESSERY.  
 KEEP THE TENT IN DRY AND DARK PLACE.