



Универсальный набор элементов каркаса палатки для самостоятельной сборки

Инструкция


1. Отрезать необходимое количество эластичного шнура (70% от требуемой длины стойки)

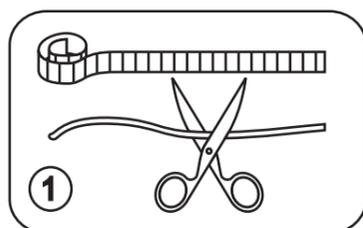

2. Привязать конец эластичного шнура к концевiku

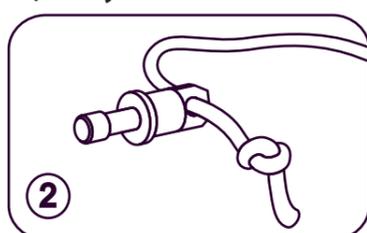


3. Нанизать секции на эластичный шнур, последней нанизать секцию без втулки.
- Привязать второй концевик к свободному концу эластичного шнура.
- Вставить концевики в трубку.

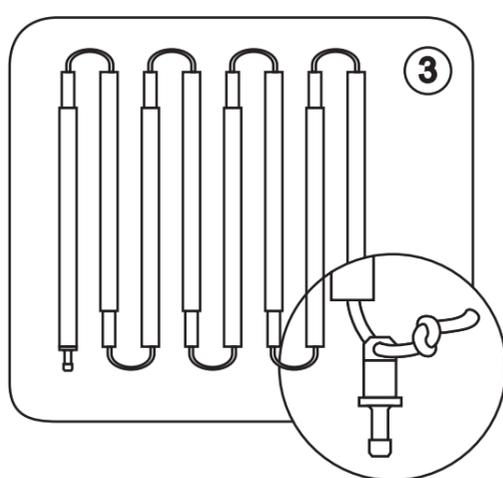


Обрезка секции стойки до необходимой длины

- A. Обрезать секцию стойки труборезом или мелкозубой ножовкой по металлу.

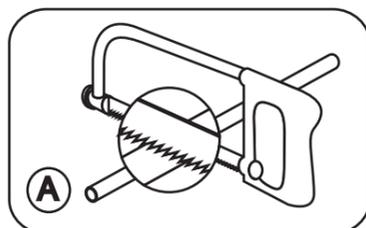

- B. Кромку обрезанной трубки обработать надфилем или напильником.
Снять фаски с острых кромок ножом.

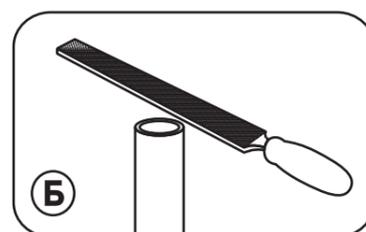

Комплектация набора

- Секция стойки с втулкой (50 см) - 7 шт
- Секция стойки без втулки (50 см) - 1 шт
- Концевик - 2 штуки
- Эластичный шнур (Ø3 мм) - 280 см
- Инструкция - 1 шт

